




airvention

REINVENTION of Air Products

Radiant Heater

Owner's Manual

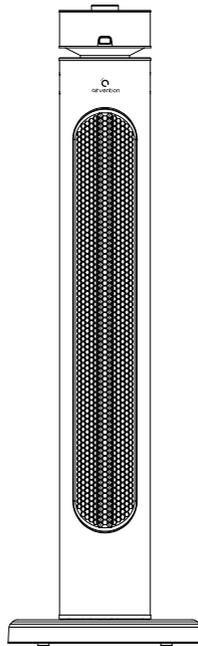

Model: AI-H700



**PLEASE READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS TO ENSURE
THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF THIS APPLIANCE.**

Register your product online to obtain 1 extra year of warranty

© 2023 Manufactured under License By
Synerco International Company Limited
All rights reserved



EN		TABLE OF CONTENTS
Table of Contents		P. 1
Important Instructions		P. 2-4
List of Main Parts, Technical Specifications, Contents of Packaging		P. 5
Operating Instructions		P. 6-7
Attention		P. 8
Maintenance&cleaning		P. 8
Customer Care Service		P. 9
Warranty		P. 10

DE		INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis		P. 1
Wichtige Anweisungen		P. 11-14
Hauptteile, Technische Spezifikationen, Inhalt		P. 15
Nutzungsanleitung		P. 16-17
Achtung		P. 18
Wartung & Reinigung		P. 18
Kundenservice		P. 19
Garantie		P. 20

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Please read all instructions before trying to operate this device. Keep the assembly instructions for future reference. When storing the heater during a long period of non-use, please keep the original packaging for use.

-Please read all instructions before using this device.

-Do not leave this device unattended when using it.

-This heater will get hot when in use. Do not touch hot surfaces.

-Note: Some parts of this product may become very hot and cause burns. When children and vulnerable groups are present, special attention must be paid.

-Do not move the device when using it. Before moving, please wait for the heater to cool completely, and check whether the heater has been unplugged from the power supply.

-Place the device at least 1m away from flammable materials such as furniture, trees, leaves, hay and bushes.

-The heater must not face the wall or curtain. The heater element must face the area to be heated.

-Warning: to avoid overheating, do not cover the heater. It is forbidden to dry clothes.

-Children aged 8 and above, as well as people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, can use this equipment, provided that they have received supervision or guidance on safe use of this equipment and know the dangers involved.

-Children are not allowed to use this equipment alone. Without supervision, children are not allowed to carry out cleaning and user maintenance.

-If there are any signs of damage or malfunction, do not operate the heater.


- Do not try to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this device. The device does not contain any user-serviceable parts. Only qualified electricians can carry out maintenance or repair. Trying to repair the equipment yourself will void your warranty.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, agent or professional to avoid danger.
- Do not touch the heat or components with your bare hands. If you touch it unintentionally, use a soft cloth and alcohol to remove the finger marks, otherwise these marks will burn into the components, resulting in premature failure of the heater.
- Do not replace or attempt to replace the components in this product.
- This product is suitable for indoor and outdoor use. Do not use this heater near the bathroom, shower or swimming pool.
- This product must not be exposed outdoors for a long time.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not run the power cord under the carpet. Do not cover the power cord with carpet, slide or similar covering. Place the power cord away from pedestrians and where you won't trip.
- Do not wrap the power cord around the equipment.
- Do not insert foreign objects into any ventilation or opening of the heater, as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.
- To prevent possible fire, don't block the vent.
- There are heating and arc or spark parts inside the heater. Do not use it in areas where gasoline, paint, explosives and/or flammable liquids are used or stored. Keep the equipment away from heated surfaces and open flames.

- Avoid using extension cords as much as possible, as this may overheat and cause a fire. However, if you have to use the extension cable, please make sure that it is suitable for this product, or has been tested for outdoor use, and it is best to install or connect RCD equipment.
- Always ensure that the heater is plugged into a suitable socket, which needs to be tested for outdoor use.
- To disconnect the heater, turn off the main switch and then unplug the plug from the socket. Do not unplug the plug by pulling the power cord.
- Before moving, cleaning or storing, always unplug the equipment to ensure that it is completely cooled.
- This heater is for domestic use only and should not be used for business. Any alternative use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or personal injury.
- It is not recommended to use accessories on the heater.
- Warning: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Unless there is continuous supervision, don't use this heater in a small room where no one is there.
- Always use on dry, properly firm, stable, flat and horizontal surfaces.
- Check the communication, cable and pipeline of the external wall. If there is any service line nearby, please don't use the heater. You need to find another line to use this product.
- Do not put it directly above or below the power outlet.
- Do not remove any warning labels or signs from the product.

LIST OF MAIN PARTS

Heater

1. Knob switch
2. Handle
3. Remote control receiver
4. Protective net
5. Power cord
6. Master switch

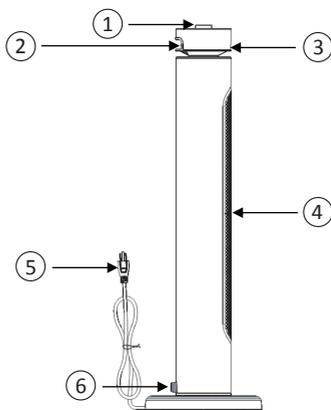

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	AI-H700
VOLTAGE	220-240V~
FREQUENCY	50-60Hz
POWER	1500W

CONTENTS OF PACKAGING

- a. Owner's manual
- b. Radiant heater
- c. Screws
- d. Remote control


If any of the above items are missing, please contact our customer service center.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before first use

1. Remove all packaging from the appliance.
2. Unpack all parts and check for damage that may have occurred during transportation. If any parts are damaged or missing, do not use the appliance and contact our service center return it to your retail outlet immediately.
3. Attentively, you should make sure that the "power switch" on the motor BACK was turned on. Then touching the control panel with our finger or use the remote control.

Control panel & Remote control

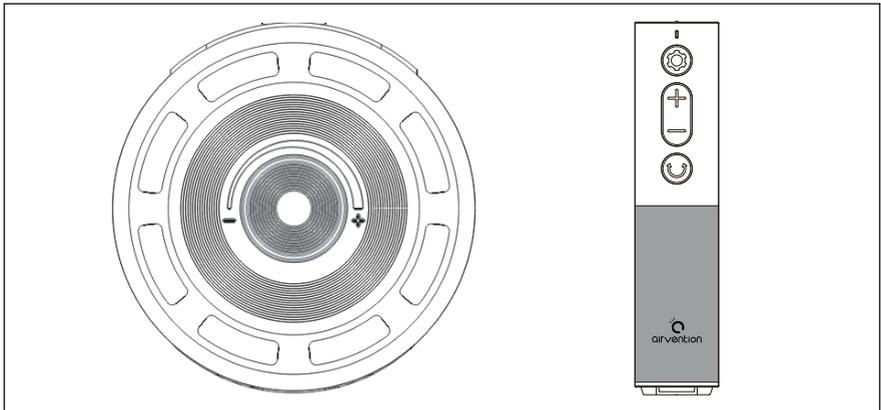

TIMING/POWER SWITCH	
ADD/SUBTRACT POWER TIME ADD/SUBTRACT	
OSCILLATION	

OPERATING INSTRUCTIONS

Operation & Use

1. Plug the power cord into the socket and turn on the main switch. All lights flash red, indicating that the product has entered standby.
2. Turn the knob switch clockwise to select the required power, which is divided into 8 gears in total, and divided equally according to the total power. Each block lamp represents one gear. Turn the knob switch counterclockwise to reduce the power until all lights flash red, indicating that the product has entered standby.
3. When the machine is in heating mode, press and hold the knob switch for a long time, you can hear the prompt sound, turn on the oscillation mode, and press and hold again to turn off oscillation.
4. Press the knob switch lightly in the heating mode of the machine, and all the indicators will turn green and flash, indicating that the timer mode setting is entered. It can be set for 8 hours in total, and each block lamp represents one hour. After stopping any operation, it will jump back to the power mode.
5. The above commands can also be operated by using the remote controller.

ATTENTION

Do not wash the product with solvents such as alcohol, gasoline, lacquer thinner and toluene lest the shell becomes yellow and corrodes.

MAINTENANCE & CLEANING

Maintenance

Attention! It is necessary to regularly and carefully maintain the infrared heater to realize the long-term and efficient operation of the equipment. Check the cleanliness of reflector and infrared filament at least once a month. If necessary, apply cleaning and maintenance instructions. Considering the amount of dust in the environment, the number of inspections can be increased. When cleaning the equipment, visually inspect the deformation of mirrors, wires and frames. If there is any deformation, please consult a qualified technician. When cleaning the equipment, visually check the power cord and plug. If there is any deformation, please consult a qualified technician. It is recommended to replace the reflector every two years to improve the working efficiency.

Clean

Attention! Regular cleaning will help your heater run longer and more efficiently. Before cleaning the equipment, unplug the power cord to ensure safety. Use a flat-blade screwdriver to take out the front grille line through the entrance on the frame. For your safety, please make sure the power is turned off. The power plug must be unplugged. The reflector and filament must be cleaned with a soft cloth, a smooth brush or cold or dry air. The cloth may be wet, but don't be too wet. The detergent should not contain any chemicals. Avoid using cleaning materials that may damage the reflector (detergent, etc.).

CUSTOMER CARE SERVICE

If you have any questions with regard to the operation of this radiant heater or are in need of a spare part, please contact our service center.

Email: cs@airvention-store.com

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Protect our environment, the product and packaging materials are recyclable, dispose of them separately for better waste recycling. Use the collection points provided for the disposal of used batteries and high-grade materials. By doing so, you are making your contribution to the reuse, recycling and other forms of recovery of waste electrical and electronic equipment. Information on the available collection systems can be obtained from your municipal administration.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing our radiant heater product. This radiant heater was tested and meets our stringent quality standards. This product is warranted to be free from manufacturing defects under normal use and conditions for 2 years.

If you experience unsatisfactory operation or have any questions or comments, please email us: cs@airvention-store.com. Please specify the style and model number so our Customer care department can assist you.

WARRANTY REQUIRES A DATED PROOF OF PURCHASE.

This warranty is void if the defect is due to accidental damage, misuse, abuse, neglect, improper repair or alteration by unauthorized persons, or a failure to follow operating instructions provided with the product. This warranty does not apply to normal wear and tear or commercial use.

The warranty is non-transferable and applies only to the original purchaser and does not extend to subsequent owners of the product. Liability under this warranty is limited to repair or replacement. In no event shall liability exceed the purchase price paid by the purchaser of the product. Under no circumstances shall these be liability for any loss - direct, indirect or incidental - or consequential damage arising out of, or in connection with the use of this product.

Any instructions or warranty included in this manual may be subject to change without notice. For the most up-to-date instructions and warranty information, please contact us.

2 YEARS WARRANTY

WICHTIGE ANWEISUNGEN

Bevor Sie versuchen, dieses Gerät in Betrieb zu nehmen, lesen Sie bitte alle Anweisungen. Bewahren Sie die Montageanleitung auf, um später nachschlagen zu können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie versuchen, das Gerät zu bedienen. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

- Vor Inbetriebnahme des Gerätes alle Anweisungen lesen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Dieses Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Heiße Oberflächen nicht berühren.
- HINWEIS: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Kinder oder gefährdete Personengruppen anwesend sind.
- Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen. Bevor Sie das Gerät transportieren, müssen Sie es erst abkühlen lassen und den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät mindestens 1 m von brennbaren Materialien wie Möbeln, Bäumen, Blättern, Heu und Büschen entfernt aufstellen.
- Heizelement nicht auf Wand oder Vorhang richten. Das Heizelement muss auf die zu beheizende Fläche gerichtet sein.
- Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf der Ofen nicht abgedeckt werden. Das Trocknen von Kleidung ist verboten.

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät benutzen. Voraussetzung ist, dass sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Gerätes erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht alleine mit diesem Gerät in Berührung kommen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Anzeichen einer Beschädigung oder Fehlfunktion feststellen.
- Keine elektrischen oder mechanischen Funktionen des Gerätes reparieren oder einstellen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Die Garantie erlischt, wenn Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses zur Vermeidung von Gefahren nur vom Hersteller, einem Vertreter oder einem Fachmann ersetzt werden.
- Nicht mit bloßen Händen die Hitze oder Komponenten berühren. Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und Alkohol entfernen, falls sie versehentlich berührt wurden. Andernfalls kann es zum Einbrennen der Fingerabdrücke in die Bauteile und damit zu einem vorzeitigen Ausfall des Heizgeräts kommen.
- Versuchen Sie nicht, die Komponenten dieses Produkts auszutauschen. Dieses Produkt ist sowohl für die Verwendung in Innenräumen als auch für die Verwendung im Freien geeignet. Benutzen Sie den Kamin nicht in der Nähe von Badezimmern, Duschen oder Schwimmbädern.


- Das Produkt ist nicht für längere Lagerung im Freien geeignet.
 - Den Stecker nicht mit nassen Händen anfassen.
 - Das Netzkabel nicht unter dem Teppich verlegen. Teppiche, Läufer oder ähnliche Unterlagen dürfen das Netzkabel nicht bedecken. Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Fußgängern. Verlegen Sie es so, dass keine Stolpergefahr besteht.
 - Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
 - Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze des Kaminofens, da dies einen elektrischen Schlag, Brand oder Schäden am Gerät verursachen kann.
 - Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um einen möglichen Brand zu vermeiden.
- Das Heizgerät ist mit Heizelementen, Lichtbögen und Funken versehen. Das Gerät nicht an Orten einsetzen, an denen Benzin, Farben, Explosivstoffe und/oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fernhalten.
- Verlängerungskabel möglichst nicht verwenden, da sie überhitzen und einen Brand verursachen können. Wenn Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, vergewissern Sie sich, dass es für dieses Produkt geeignet oder für den Außeneinsatz geprüft ist, und schließen Sie vorzugsweise einen Fehlerstromschutzschalter an.
 - Immer sicherstellen, dass das Heizgerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist, die für den Außeneinsatz geprüft sein muss.
 - Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, den Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, sondern am Netzstecker selbst.

- Vor dem Transport, der Reinigung oder der Lagerung muss das Gerät vollständig abgekühlt sein.
- Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht gewerblich genutzt werden. Jeder vom Hersteller nicht empfohlene Gebrauch kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
- Die Verwendung von Zubehör wird nicht empfohlen.
- Warnung: Dieses Gerät ist nicht mit einer Raumtemperaturregelung ausgestattet. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen keine Personen anwesend sind, es sei denn, Sie sind ständig unter Aufsicht.
- Das Gerät nur auf trockenen, ausreichend festen, stabilen, ebenen und horizontalen Flächen verwenden. Überprüfen Sie die Kommunikations-, Kabel- und Rohrleitungen, die sich in der Nähe der Außenwand befinden. Verwenden Sie den Ofen nicht, wenn eine Versorgungsleitung in der Nähe des Ofens vorhanden ist. Um dieses Produkt verwenden zu können, müssen Sie eine andere Leitung finden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt über oder unter einer Steckdose auf.
- Entfernen Sie keine Warnaufkleber oder Schilder vom Produkt.

HAUPTTEILE

Heizgerät

1. Knopfschalter
2. Henkel
3. Fernbedienungsempfänger
4. Schutznetz
5. Netzkabel
6. Hauptschalter

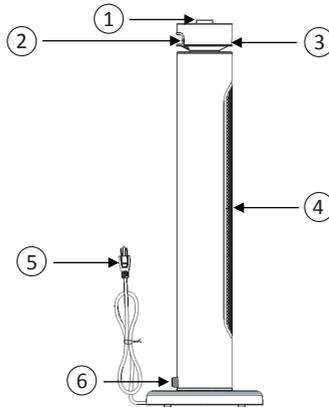

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	AI-H700
SPANNUNG	220-240V~
FREQUENZ	50-60Hz
LEISTUNG	1500W

INHALT

- a. Handbuch für den Besitzer
- b. Heizstrahler
- c. Schrauben
- d. Fernsteuerung


Fehlen Teile, die oben genannt wurden, melden Sie sich bitte bei dem Kundenservice-Team.

BETRIEBSANLEITUNG

Vor der ersten Verwendung

1. Die gesamte Verpackung vom Gerät entfernen.
2. Alle Teile auspacken und auf Transportschäden überprüfen. Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, verwenden Sie das Gerät nicht. Setzen Sie sich mit unserem Service-Center in Verbindung, um das Gerät umgehend an Ihren Händler zurückzusenden.
3. Vergewissern Sie sich, dass der "Power"-Schalter am Motor auf der Rückseite des Geräts eingeschaltet ist. Dann das Bedienfeld mit dem Finger berühren oder die Fernbedienung.

Bedienfeld & Fernbedienung

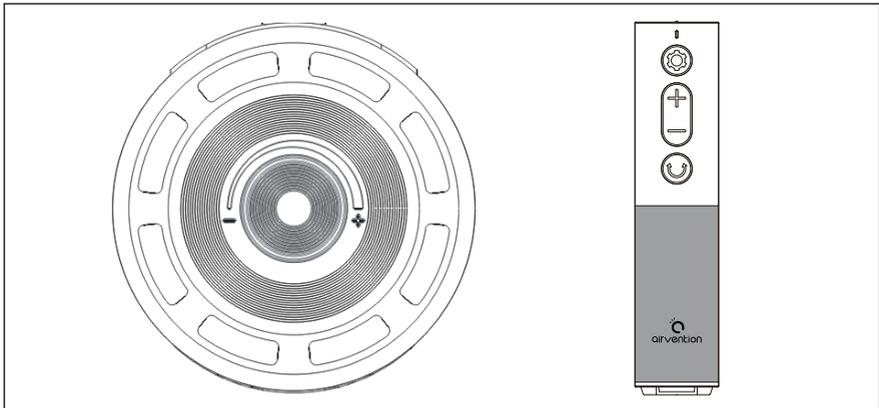

ZEITSCHALTUHR/LEISTUNGSSCHALTER	
ENERGIEZEIT ADDIEREN/SUBTRAHIEREN	
OSZILLATION	

BETRIEBSANLEITUNG

Betrieb & Nutzung

1. Das Netzkabel in die Steckdose einstecken. Den Hauptschalter einschalten. Um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet, blinken alle Anzeigen rot.
2. Durch Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn kann die gewünschte Leistung gewählt werden, die sich in insgesamt 8 Gängen gleichmäßig über die Gesamtleistung verteilt. Jeder Leuchtblock stellt einen Gang dar. Durch Drehen des Schalters gegen den Uhrzeigersinn wird die Leistung reduziert, bis alle Lampen rot blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
3. Halten Sie den Drehknopf lange gedrückt, wenn sich das Gerät im Heizmodus befindet. Es ertönt ein Piepton zum Einschalten des Oszillationsmodus, durch erneutes Drücken des Knopfes schalten Sie die Oszillation aus.
4. Drücken Sie im Heizmodus des Geräts den Drehknopf leicht. Alle Anzeigen werden grün und blinken, was ein Zeichen dafür ist, dass der Timer in Betrieb ist. Der Timer kann auf insgesamt 8 Stunden eingestellt werden. Jede Kontrolllampe steht für eine Stunde. Das Gerät kehrt in den Betriebsmodus zurück, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
5. Die obigen Befehle können auch per Fernbedienung erfolgen.

ACHTUNG

Das Produkt nicht mit Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin, Verdünner oder Toluol reinigen, um eine Vergilbung und Korrosion der Schale zu vermeiden.

WARTUNG & REINIGUNG

Wartung

Achtung! Um einen dauerhaften und effizienten Betrieb des Infrarotstrahlers zu gewährleisten, ist eine regelmäßige und sorgfältige Wartung erforderlich. Mindestens einmal im Monat den Reflektor und den Infrarotdraht auf Sauberkeit überprüfen. Wenn nötig, reinigen und pflegen Sie wie beschrieben. Wenn Sie das Gerät reinigen, prüfen Sie visuell, ob die Spiegel, die Drähte und der Rahmen verformt sind. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, wenn Sie feststellen, dass sich etwas verformt hat. Netzkabel und Netzstecker bei der Reinigung des Gerätes einer Sichtprüfung unterziehen. Wenn Sie feststellen, dass diese verbogen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker. Zur Verbesserung der Arbeitseffizienz wird empfohlen, den Reflektor alle zwei Jahre auszutauschen.

Reinigung

Achtung! Ihr Heizgerät arbeitet länger und effizienter, wenn Sie es regelmäßig reinigen. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen vor der Reinigung den Netzstecker. Entfernen Sie das vordere Gitter durch die Öffnung im Rahmen mit einem Schlitzschraubendreher. Vergewissern Sie sich zu Ihrer Sicherheit, dass das Gerät außer Betrieb ist. Ziehen Sie den Netzstecker. Mit einem weichen Tuch, einer weichen Bürste oder mit kalter oder trockener Luft den Reflektor und die Glühwendel reinigen. Das Tuch darf feucht, aber nicht nass sein. Keine Reinigungsmittel verwenden, die den Reflektor beschädigen könnten (Reinigungsmittel usw.).

KUNDENBETREUUNGSDIENST

Bei Fragen zum Betrieb des Heizgerätes oder bei Bedarf an Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

Email: cs@airvention-store.com

UMWELTSCHUTZ

Schützen Sie unsere Umwelt. Produkt und Verpackungsmaterial sind wiederverwertbar, getrennt entsorgen, um die Abfallverwertung zu verbessern.
Für die Entsorgung von Altbatterien und Wertstoffen nutzen Sie die dafür vorgesehenen Sammelstellen. So tragen Sie zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Elektroaltgeräten bei.
Ihre Gemeindeverwaltung informiert Sie über die verfügbaren Sammelsysteme.



BEGRENZTE GARANTIE

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf unseres Heizgerätes entschieden haben. Dieses Heizgerät wurde geprüft. Es erfüllt unsere strengen Qualitätsanforderungen. Für dieses Produkt wird bei normaler Nutzung und unter normalen Bedingungen eine Garantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler gewährt.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf unseres Heizgerätes entschieden haben. Dieses Heizgerät wurde geprüft. Es erfüllt unsere strengen Qualitätsanforderungen. Für dieses Produkt wird bei normaler Nutzung und unter normalen Bedingungen eine Garantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler gewährt.

DIE GARANTIE ERFORDERT EINEN DATIERTEN KAUFNACHWEIS.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Mangel auf einen Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäße Reparaturen oder Änderungen durch nicht befugte Personen oder auf die Nichtbeachtung der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung zurückzuführen ist. Normaler Verschleiß oder gewerbliche Nutzung fallen nicht unter diese Garantie.

Die Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts und erstreckt sich nicht auf nachfolgende Eigentümer oder Besitzer des Produkts. Die Haftung unter dieser Garantie ist darauf beschränkt, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen. Der vom Käufer des Produkts bezahlte Kaufpreis wird in keinem Fall überschritten. Für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, wird keine Haftung übernommen.

Alle Anweisungen und Garantien in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung Gegenstand von Änderungen sein. Bitte kontaktieren Sie uns, um die neuesten Anweisungen und Garantieinformationen zu erhalten.

2 JAHRE GARANTIE



Scan the QR code
to view the assembly instruction

Email: cs@airventionstore.com